


# Marquage - Bandes au sol

## Consigne de pose - Rouleau 96 mm

Munissez-vous de :

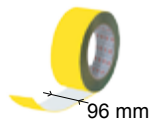

- 1 rouleau 96 mm

- ficelle

- 1 grattoir

- 1 balai

- 1 cutter

### Préparation du sol



1

Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.



2

Balayer la zone.



3

**OPTIONNEL** / Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).



La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.

### Pose de l'adhésif



4

Tracer une ligne continue avec la ficelle en l'accrochant d'un bout à l'autre (ex : avec un adhésif au sol).



5

Retirer le protecteur du marquage puis poser l'adhésif sur environ 20 cm en s'aidant de la ficelle tendue.



6

Dérouler le rouleau et tendre le marquage en retirant petit à petit son protecteur.



## Marquage - Bandes au sol



Poser l'adhésif sur le sol par tranche de 1 M jusqu'à la fin de la ligne.



Couper le marquage avec le cutter.



Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

### Retrait de l'adhésif

---



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

